




本体内蔵 IC タグの電源設定マニュアル

IC ライダー-Z は本体 BOX 内に IC タグが内蔵されており、本体同士が接近すると相手の IC タグを検知して警報を鳴らす機能があります。その内蔵 IC タグの発信を設定する場合のマニュアルです。

1. 本体のフタを開けてください。



2. フタを開けるとフタ側に内蔵の IC タグと ON/OFF スイッチがあります。

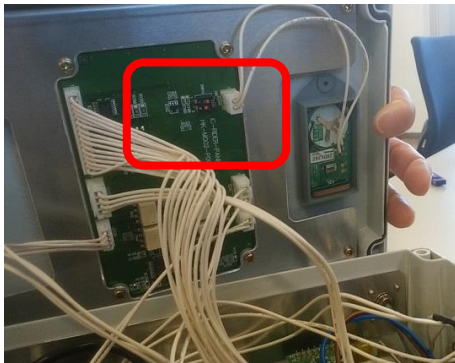

3. 内蔵タグを発信させる場合は “1”のスイッチを ON へ、停止させる場合は OFF にしてください。
（“2”のスイッチはそのまま構いません）



製品導入後のお問い合わせは、下記お客様窓口にご相談ください。

北興産業株式会社

【IC ライダー-Z】お客様窓口

TEL:076-491-1235

E-mail:info@hokkosangyo.com