



動作電圧変更マニュアル


IC ライダー-Z の動作電源電圧は 12V・24V・48V に対応しております。

ただし、動作電源電圧の変更には本体内部のパーツを差し替えして頂く必要があります。
また作業は運用管理者が行ってください。

1. IC ライダー-Z 本体の四隅にあるビスを緩め、フタを開けて下さい。(完全には外れません)
(無線端末のケーブルが邪魔な場合は一旦抜いてください)



2. 本体内部右側のパーツ(黒色の小さなツメ×4 個)現在の状態を確認して下さい。

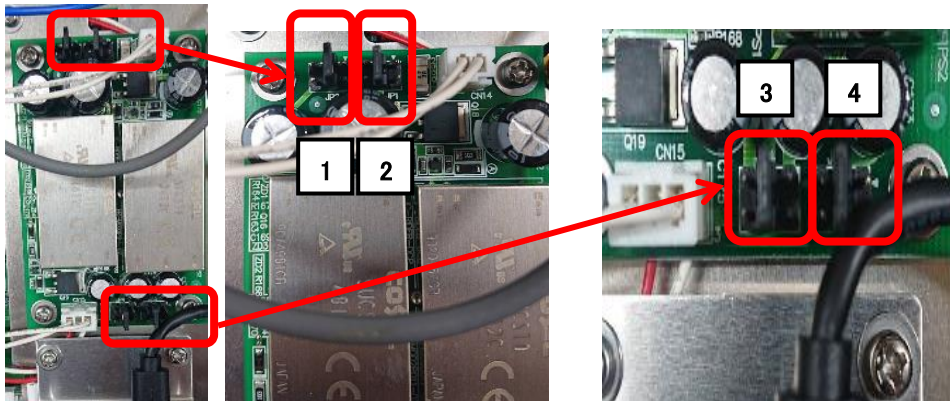


出荷時は 24V 設定[パーツ(黒色の小さなツメ×4 個)が全て中央]です。

3. パーツ(黒色の小さなツメ×4 個)の位置を差し替えます。小さなパーツなので取扱いにご注意ください。




4. 下記状態に差し替え出来たかを確認し、フタを閉めてビスを閉めて下さい。


【**12V** 設定時: パーツ(黒色の小さなツメ×4 個)が**全て一番左側**】

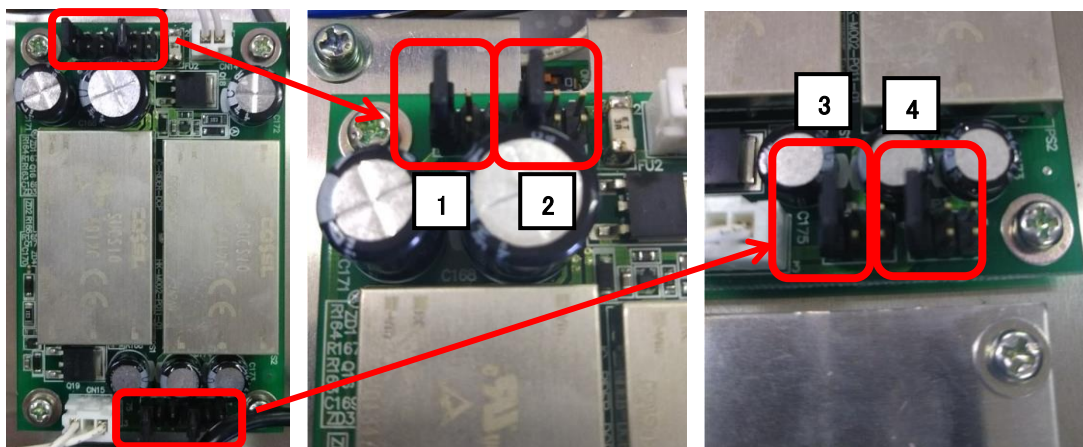

【**24V** 設定時: パーツ(黒色の小さなツメ×4 個)が**全て中央**】

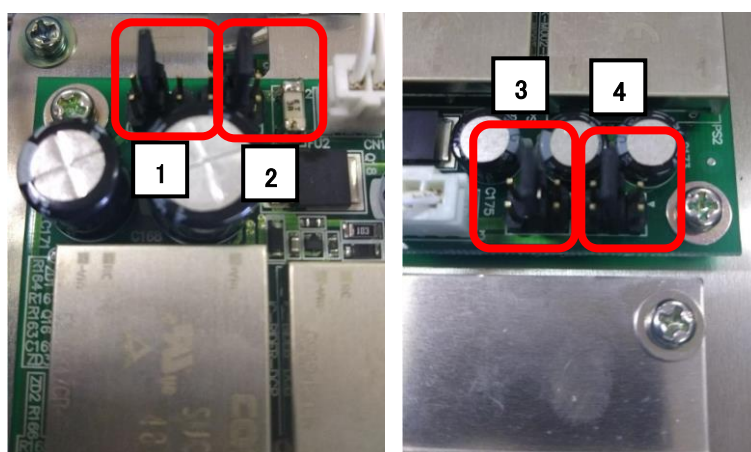

【**48V** 設定時: パーツ(黒色の小さなツメ×4 個)が**全て一番右側**】

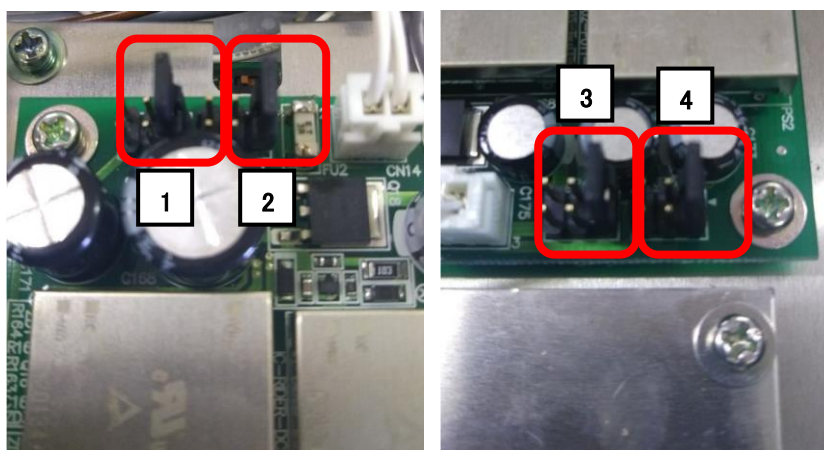

製品導入後のお問い合わせは、下記お客様窓口にご相談ください。

北興産業株式会社

【IC ライダーZ】 お客様窓口

TEL:076-491-1235

E-mail:info@hokkosangyo.com