



IC ライダー-Z(重機版) 設置・運用簡易マニュアル

1. 動作電圧の確認 (重機側の電圧と合っているか)

※動作電圧の変更方法は別マニュアルをご参照下さい。

2. 本体を固定 (本体についているハンドルを利用して下さい)

※下記画像ではインシュロックを使用しています。



3. 本体にケーブル類を接続する（電源ケーブル、制御ケーブル、アンテナ）

アンテナ



電源ケーブル、制御ケーブル



4. LED フラッシャー、スピーカーを接続し設置（各マグネットがついています）

LED フラッシャー



スピーカー




5. アンテナの設置（運転席の外が推奨です）

※運転席内にアンテナを設置すると、IC タグの検知率が悪化する可能性があるため




※アンテナの設置（運転席の外が推奨です）

①重機全周囲を検知したい場合

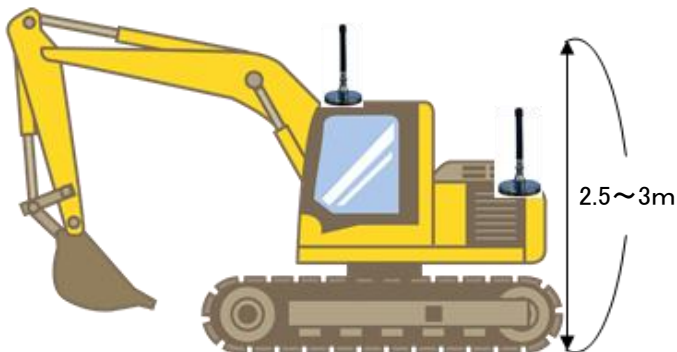

②重機後方を重点的に検知したい場合

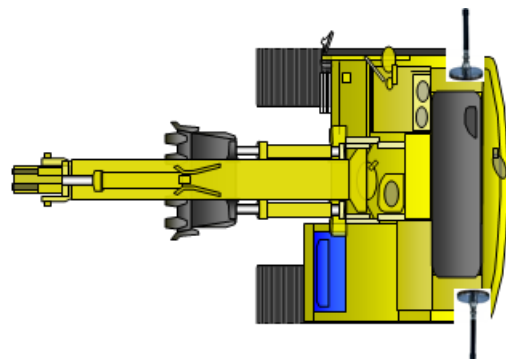

※電波の特性上、高さの上限は約 2.5~3m が推奨です。

6. 電源ケーブルの差し込み

※本体が通電しない場合は、動作電圧を確認して下さい。



7. 検知エリアの調整について（本体表面の操作パネルで調整します）

※数字が検知レベル、右側のボタンで「広い」・「狭い」ボタンでエリアを調整します。



広い				↔	狭い			
9	8	7	6	5	4	3	2	1

イメージ図



以上で設置完了です。



お問い合わせは、下記お客様窓口にご相談ください。

北興産業株式会社

【IC ライダーZ】お客様窓口

TEL:076-491-1235

E-mail:info@hokkosangyo.com

最新情報はこちらから！
「IC ライダーZ」紹介ページ